UM-7FS0A-001-00

Mode d'emploi

Manette de changement de vitesse (Confort)

Des modes d'emploi dans d'autres langues sont disponibles à l'adresse suivante :
http://si.shimano.com

MISE EN GARDE IMPORTANTE

- Contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un revendeur pour toute information concernant l'installation et le réglage des produits non mentionnés dans le présent mode d'emploi. Un manuel spécial à l'attention des mécaniciens vélo professionnels et expérimentés peut être consulté sur notre site Internet (http://si.shimano.com).
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit.

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement le mode d'emploi avant tout usage et veillez à bien respecter les consignes lors de l'utilisation.

Mises en garde importantes

Lorsqu'un remplacement est requis, contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un revendeur de vélos.

⚠ AVERTISSEMENT

- Après avoir lu attentivement ce mode d'emploi, conservez-le dans un endroit sûr.

Remarque

- Il s'agit d'un petit connecteur étanche. Ne le branchez pas et ne le débranchez pas plusieurs fois de suite. La fonction pourrait être altérée.
- Les pièces sont conçues pour être parfaitement étanches et pour résister à des conditions de conduite par temps humide. Cependant, ne les placez pas volontairement dans l'eau.
- Ne nettoyez pas votre vélo dans une station de lavage à haute pression. Si de l'eau entre dans les pièces, des problèmes de fonctionnement ou de la rouille risquent d'apparaître.
- Maniez les produits avec soin et évitez de les soumettre à des chocs violents.
- Veillez à ne pas laisser de l'eau entrer dans la borne.
- N'utilisez pas de diluants ou de substances similaires pour nettoyer les produits. De telles substances risquent d'endommager les surfaces.
- Contactez le magasin où vous avez acheté le produit pour effectuer les mises à jour du logiciel du produit. Les informations les plus récentes sont disponibles sur le site Internet de Shimano.
- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les détériorations dues à une utilisation et à un vieillissement normaux.

Inspections régulières avant utilisation du vélo

Avant d'enfourcher votre vélo, vérifiez les éléments suivants. En cas de problème avec un des éléments suivants, contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un revendeur de vélos.

- Le changement de vitesse s'effectue-t-il régulièrement ?
- Les manettes de changement de vitesse sont-elles solidement fixées sur le cintre ?
- Des bruits anormaux apparaissent-ils lors du fonctionnement ?

N·m des pièces

Type 1	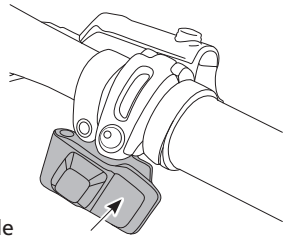 Manette de changement de vitesse
Type 2	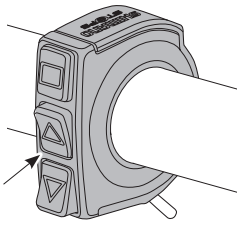 Manette de changement de vitesse

Manipulation

Opération de changement de pignon

Type 1	(Réglages initiaux) 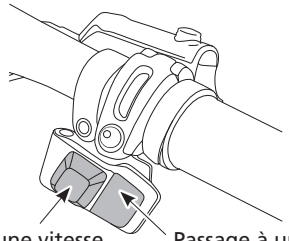 Passage à une vitesse supérieure (X) Chaque fois que vous appuyez sur la manette, vous passez à la vitesse supérieure. Passage à une vitesse inférieure (Y) Chaque fois que vous appuyez sur la manette, vous passez à la vitesse inférieure.
Type 2	(Exemple de réglage) * Le changement de vitesse peut être attribué à deux manettes sur les trois manettes. Passage à une vitesse supérieure (Y) Chaque fois que vous appuyez sur la manette, vous passez à la vitesse supérieure. Passage à une vitesse inférieure (Z) Chaque fois que vous appuyez sur la manette, vous passez à la vitesse inférieure. 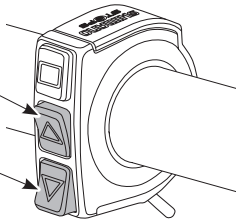

* Le comportement actuel peut différer en fonction des éléments connectés et de la version du logiciel.

Les fonctions disponibles incluent le passage à la vitesse supérieure et à la vitesse inférieure des manettes de changement de vitesse (X), (Y) et (Z) et le changement de vitesse.
* Pour modifier les réglages de la manette de changement de vitesse, renseignez-vous auprès du magasin où vous avez effectué votre achat.
* En fonction du modèle utilisé, il est possible que vous devier modifier les réglages avant toute utilisation.